


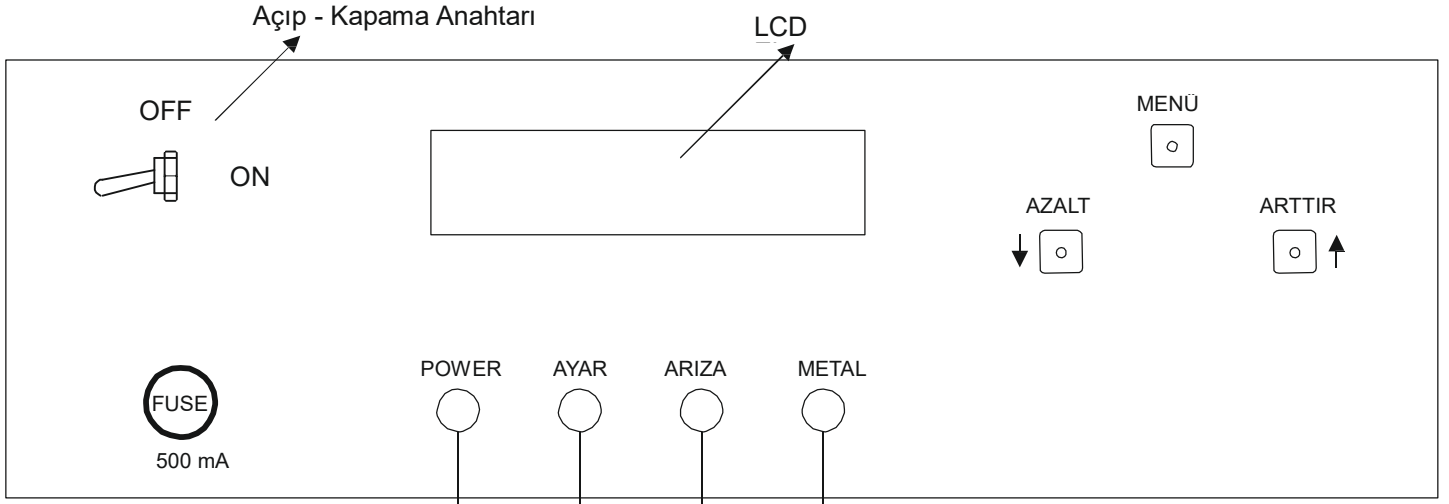

Elektronik kontrol kartında enerji olduğunu ifa eder.

Yanıp sönmeye başladığında ayarlara girildiğini ifade eder.

Elektronik kontrol kartında veya metal sensöründe arıza olduğunu ifade eder.

Yandığında metal sensörünün metal algıladığını ifade eder.






Menüye girmek - parametre değişikliği yapmak ve yapılan değişiklikleri kaydetmek için kullanılır. Menü butonuna LCD ekranda TAMAM YETERLİ yazısı çıkıncaya kadar basılı tutunuz. Menü butonuna her bir basmada farklı parametre gelir ekrana, yapılan değişiklikleri kaydedip ve menüden çıkmak için MENÜ butonuna KAYDEDİLDİ yazısı çıkıncaya kadar basılı tutunuz.






Arttır butonu sayısal değişiklik yapma işlemini yapar. Butona her bir basmada 1 artar butona basılı tuttuğunuzda sayılar hızlı bir şekilde artar.

Azalt butonu sayısal değişiklik yapma işlemini yapar. Butona her bir basmada 1 azalır butona basılı tuttuğunuzda sayılar hızlı bir şekilde azalır.



Sistemde arıza olduğunda ARIZA rölesi konum değiştirir üzerinde enerji yoktur. İstenildiğinde LAMBA - KORNA bağlanabilir.

Metal sensörü metal algıladığında röle konum değiştirir normalde kapalı konumdadır. Üzerinde enerji yoktur. Kontrol edilmesi istenilen röle - kontaktör vb. sisteme seri giriş yaparak bilgi alınabilir. METAL 1 ve METAL 2 rölesi birbirine paralel çalışır aynı anda konum değiştirir.



KAHVERENGİ
BEYAZ
BLENDAJ



Lastik bant ile METAL SENSÖRÜ arası en az 2,5 veya 3 cm olmalıdır. Kesinlikle lastik bant METAL sensörüne sürmemelidir.



MADSER